

GPS tracking user manual



1 second

Ulykke / Accident

Sirenen vil lyde i 30 sekunder
Alarm siren will sound for 30 seconds.

Hvis i er ok, ikke spærrer prøven, og ikke har brug for yderligere hjælp, så afmeld alarm ved tryk på knappen i 1 sekund.

If you are ok, not blocking the route and not asking for any help, cancel the alarm by pressing alarm button for 1 second.




3 seconds

Brug for hjælp / Call for help

Hvis i har akut brug for hjælp, så tryk på knappen i 3 sekunder. Alarmen vil lyde i 30 sekunder.

In case of an emergency press the alarm button for 3 seconds. The siren will sound for 30 seconds.

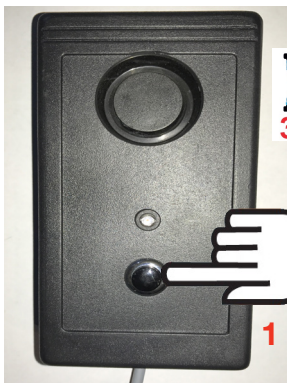

1 second

30 secs.

Uventet stop på prøve / Stop while in SS

Uventet stop udløses automatisk efter i har holdt stille i 30 sekunder på prøven. Alarmen vil lyde i 30 sekunder.

Unwanted stop occurs automatically after 30 seconds stop in SS. Alarm siren will sound for 30 seconds.

Hvis i er ok, ikke spærrer prøven, og ikke har brug for yderligere hjælp, så afmeld straks uventet stop ved tryk på knappen i 1 sekund.

If you are ok, not blocking the route and not asking for any help, cancel the alarm by pressing alarm button for 1 second.



1 second

Rødt flag / Red flag

Hvis rødt flag lampen begynder at blinke, så tryk 1 sekund på knappen for at bekræfte at det er modtaget. Lampen vil blinke hurtigt og derefter slukke. Bekræftelsen sendes til kontrolcenteret. Forsæt langsomt til mål på prøven.

After red flag LED starts flashing press the button for 1 second to accept the red flag message. The LED flashes quickly and turns off. The confirmation is sent to the control center. Continue slowly to special stage finish.